

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.

Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan aftale hvordan fejlen udbedres.

Transportskade: Anmeldes straks til transportøren.

Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål. Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen



Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand

Tlf. 86 27 37 44


Fax 86 27 35 37

salg@safegroup.dk

www.safegroup.dk

Se meget mere om vores sikringsprodukter inden for tyverimærkning og sikkerhedsskabe på

www.safegroup.dk

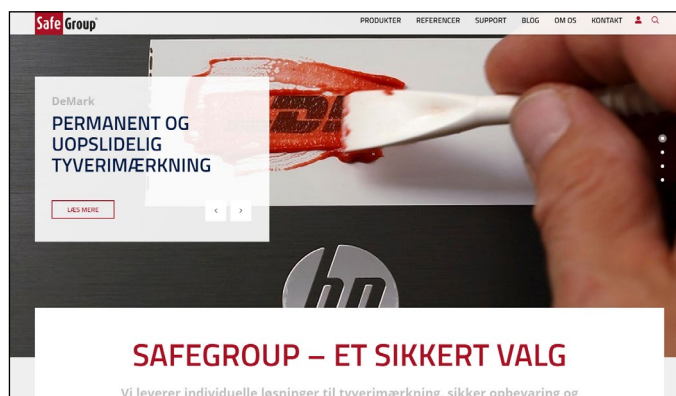


Fastgørelse af sikkerhedsskabe




- et sikkert valg ...

Tillykke med dit SG sikkerhedsskab


- 1** For størst sikkerhed anbefales det, at skabet fastgøres. Det er nødvendigt at skabet er åbent under fastgørelse. **NB!** Ved fastgørelse i gulv, undersøg om gulvet har gulvvarme. Væggen kan være tyk nok til en huldybde på min. 10 cm.

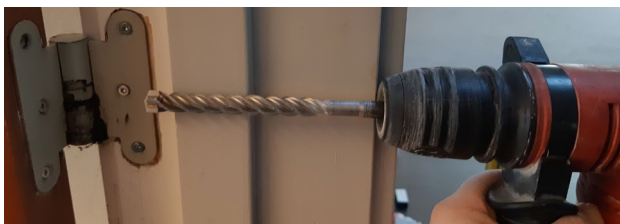

- 2** Skal skabet fastgøres i væg skal fodliste fjernes inden fastgørelsen. Det forhindrer, at tyv kan få brækjern eller kæde mellem skab og væg. **NB!** Det er ikke tilladt, at have skjulte samlinger af ledninger/stikkontakter bag skabet.

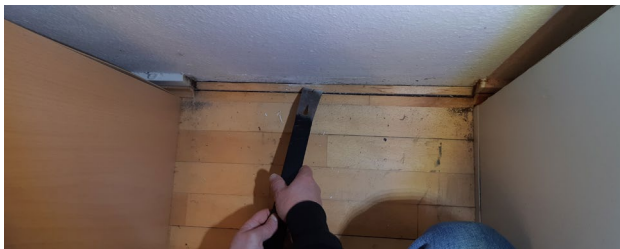

- 3** Placer skabet og juster med kiler, så det står i lod og vatter (for at undgå at døren svinger op eller i)

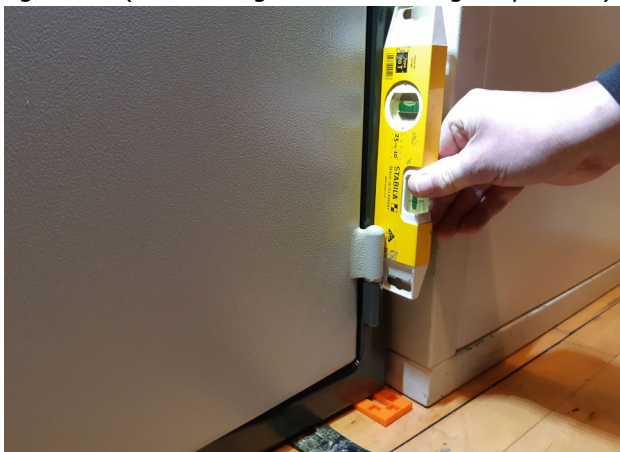


- 4** Bør de 4 huller med Ø12 mm bor i minimum 10 cm dybde. Hvis man møder store hulrum i væg eller beton, skal det overvejes om skabet flyttes, for at bore huller op til Ø16, hvorefter der isættes en MCS Plus H 16x130 i huller (Berner Art. 80539). Det er en "si" der hjælper med at holde limen omkring gevindstangen. I de fleste tilfælde er hulrummene små, eller isolering har samme effekt, så denne arbejdskrævende proces kan undgås.



- 5** Støvsug eller blæs huller rent.




- 6** Børst huller for at få god, ru overflade med optimal vedhæftning. Afprøv dybden af huller med gevindstykket og sug det rent igen.

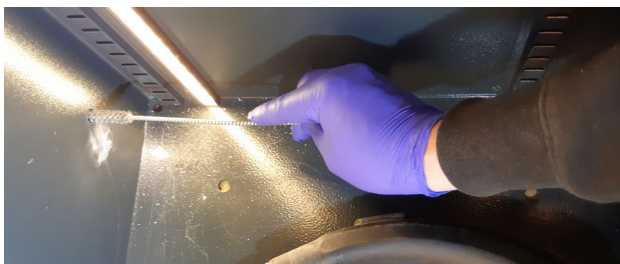

- 7** Læs sikkerhedsinstruktionen for 2-komponentlimen. **NB!** Limen størkner inden for ca. 5 minutter. Du skal sikre dig, at limen blandes rigtigt ved at presse noget ud i en affaldspose, indtil det bliver gråt (husk handsker).



- 8** Det er godt, hvis der kommer lidt overskydende lim ud ved møtrikken, for så er der også lim mellem skabet og væg/gulv. Kommer der ikke overskydende lim ud, er det måske på grund af hulrum i beton eller cellesten, eller der er boret igennem til isolering. Træk derfor gevindstangen ud, inden limen størkner, og kom mere lim i huller og på gevindstangen. Drej på gevindstangen samtidig med at den skubbes langsomt ind i huller for at få bedst mulig kontakt mellem materialerne. Tør overskydende lim af med papirkøkkenrulle.

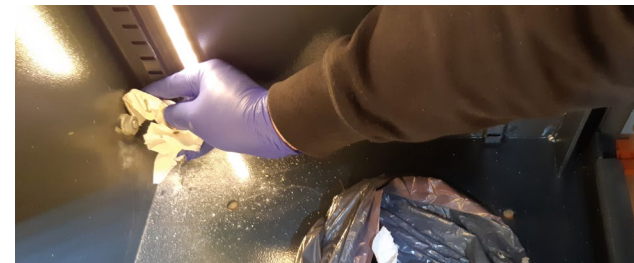

- 9** Efter ca. 5 minutter kan møtrikken spændes let for at konstatere, om limen binder. Fuld hærdning opnås efter ca. en time ved normal stuetemperatur. Sæt hylderne på krogene med den hyldeafstand, der passer jer. Vær opmærksom på, at der under vores laptop-hylder, er en række huller til kabelbinder/strips, så ledningerne fra laderne kan fastgøres. Dette kan være afgørende for, at de ikke kommer i klemme i døren.